

掃除機

形名

EC-AC2


取扱説明書


お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し くお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることがで きる所に必ず保存してください。

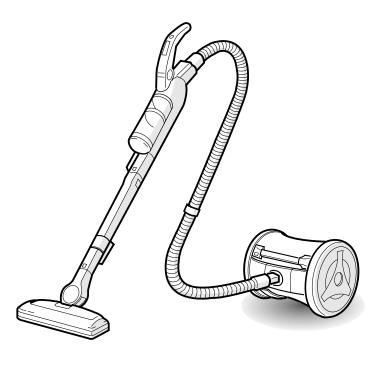

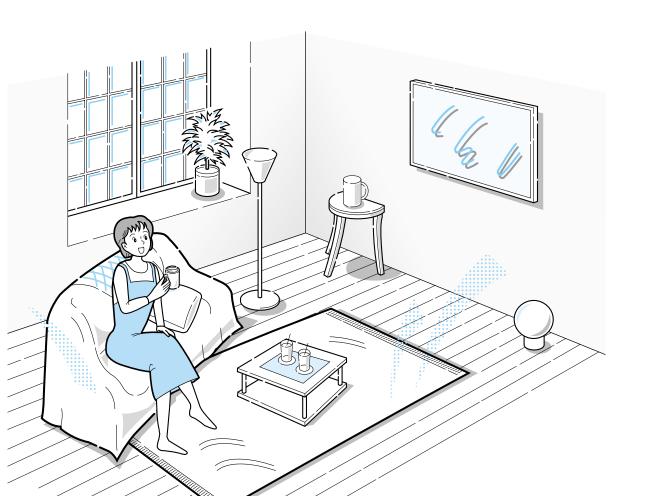






吸ったごみが見えて、ごみ捨て簡単 サイクロン吸じん

ごみと空気を遠心分離

- 紙パックがないので、ごみが溜まっても使い始めの吸じん力 が持続します。
- ●ダストカップをはずして簡単にごみ捨てできます。

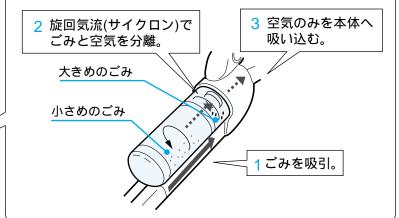

HEPAクリーンフィルター 集中排気構造

● 排気は、0.3ミクロン以上の微細塵を しっかりとらえる、HEPAクリーン フィルターを通って出ます。

耳で聞こえる音が強モードの約半分「優しさモード」

●「優しさモード」ボタンを押すと、「強」モードより約10dB音が小さくなります。 耳で感じる音の大きさ比較。(音の感覚量 SONE 値の比較) 10dB下がれば SONE 値は約1/2となります。


取れにくいごみもしっかりかき出すパワーブラシ

● 吸込口内蔵モーターで強力にブラシを回転させ、じゅうたんのごみをかき出します。

タテ・ヨコ走行自在の

"奥の手"機能

- 手首をひねるだけで、吸込口がタテ向きに。
- 自在車輪で前後左右に走行自在。

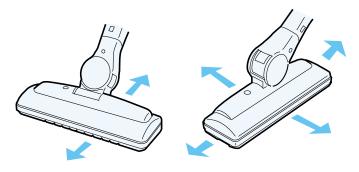

島≪じ

ページ

特 長 ···································	2
・安全上のご注意	4
● お 願 い	5
● 各部のなまえ / 付属品	6
● ご使用前の準備	8
基本的な操作のしかた	9
● 手元スイッチの使いかた	9
● ラクラクハンドルの使いかた ● "奥の手"機能の使いかた	9 9
場所に合わせたお掃除のしかた	
● じゅうたんのお掃除····································	10
● 床· たたみのお掃除 ······	10
● カーテン・すき間のお掃除 ····································	1 0 1 2
収納のしかた	
以納のしかた	13
クリーニングサインについて	14
 うりーニングリインについて お 手 入 れ	1516
● の 士 八 10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	10
▲ 伊証レマッカーサージッ	
• 保証とアフターサービス	
● お客様ご相談窓口一覧表	
・ 仕 様/別売品	
故障かな?と思ったら	
● 保 証 書 ························· 裏表	ラ紙

安全上のご注意



絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全 にお使いいただくための、いろいろな 絵表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次の ように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読み ください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う恐れが ある内容を示しています。

⚠ 注 意

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



○記号は、してはいけないことを表しています。

図の中や近くに、具体的な禁止 内容(左図の場合は分解禁止)が 描かれています。



●記号は、しなければならない ことを表しています。

図の中には、具体的な指示内容 (左図の場合は差込プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

●「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、いつでも見られる所に保存して おいてください。

企警告



改造しない。また、サービスマン以外は絶対に分解したり修理しない。 発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。





ブラシの回転部分には 触れない。

手などにけがをすることがあります。とくに お子様にはご注意くだ さい。





灯油・ガソリン・タバコの吸いがら・線香などの火の付いたもの・トナーなど可燃物のあるものは吸わせない。





水洗い・風呂場での使用による水の吸い込みは、絶対にしない。 感電やショート・発火の原因になります。 (ダストカップ・内筒・ 回転ブラシ・フィルター は水洗いできます。)



傷んだコードや差込プラグ、ゆるんだコンセント は使わない。

感電・ショート・発火の原因になります。



コードは無理に引っ張ったり、ねじったり、重い 物を載せない。

コードが傷み、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。

コードをブラシの回転部分に巻き込ませない。

コードの損傷により感電することがあります。

15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常 発熱して発火の原因になります。



差込プラグの刃・および刃の取り付け面に、ほこりが付着している場合はよく拭く。 プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 感電やけがの恐れがあります。

お願い

、注



火気に近づけない。 本体の変形によるショート・発火の 原因になります。

排気口はふさがない。 火災の原因に なります。

引火性のもの(ガソリン・ ベンジン・シンナー)の近 くで使わない。 爆発や火災の原因に





吸込口をふさいで長時間運転しない。 過熱による本体の変形・発火の原因 になります。

本体の100V接点部にピンを入れ ない。

感電すること があります。



差込プラグを抜くときはコードを持 たずに、必ず先端の差込プラグを持 って引き抜く。

感電やショート があります。



コードを巻き取るときは、差込プラグ を持つ。

コードがあたってけがをすることが あります。



使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電

・漏電・火災の原因になります。


- ▶ 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・ 油・ベンジンや殺虫剤などは吸わせない。 故障の原因になります。
- ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量 の砂などは吸わせない。 ダストカップや内筒のメッシュに傷が付きます。
-)コードの長さ以上(5m)を無理に引っ張らない。 差込プラグの根元が繰り返し折れ曲がると、 断線の原因になります。
- ▶石こう・セメント・チョークなどの、非常に 細かい粉を吸わせると内筒のメッシュが目詰 まりして、サイクロンの吸塵力が 低下します。 その場合は内筒をはずして水洗い してください。
- サイクロン本体・樹脂製パイプ の先端だけで使わない。 故障の原因になることがあり ますので、伸縮式すき間用ノ ズルや、ソフトブラシを付け てお使いください。
- 取扱いはやさしく。 ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また。 重い物を載せないでください。
- 排気口に指・ヘアピン・ つまようじ・コインなど を入れない。



-) クリーニングサイン(ランプ点滅とアラー 音)がお知らせしたら手元スイッチを切り、 ダストカップのごみを捨ててください。 また内筒のメッシュを月2回、本体のフィル ターを月1回水洗いしてください。
- ▶ダストカップ・内筒とクリーニングリング・ 回転ブラシの水洗い後は、乾いた布で水滴を 拭き取ってください。
- フィルターの水洗い後は、陰干しして十分に 乾燥してからお使いください。
- **)**ダストカップをはずすときは、ダストカップ をしっかり持った後でカップ着脱ボタンを押 してください。
 - ダストカップを落とし、ごみが飛び散る原因 になります。
- この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はできません。
-)お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して 使用しない。 故障の原因になります。
- ●土間などを掃除すると、吸込口が傷付きます ので、おやめください。
- 本体は押入れ・お部屋の隅などにハンドルに ひもをかけて倒れないように立てて保管して ください。

倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。


各部のなまえ

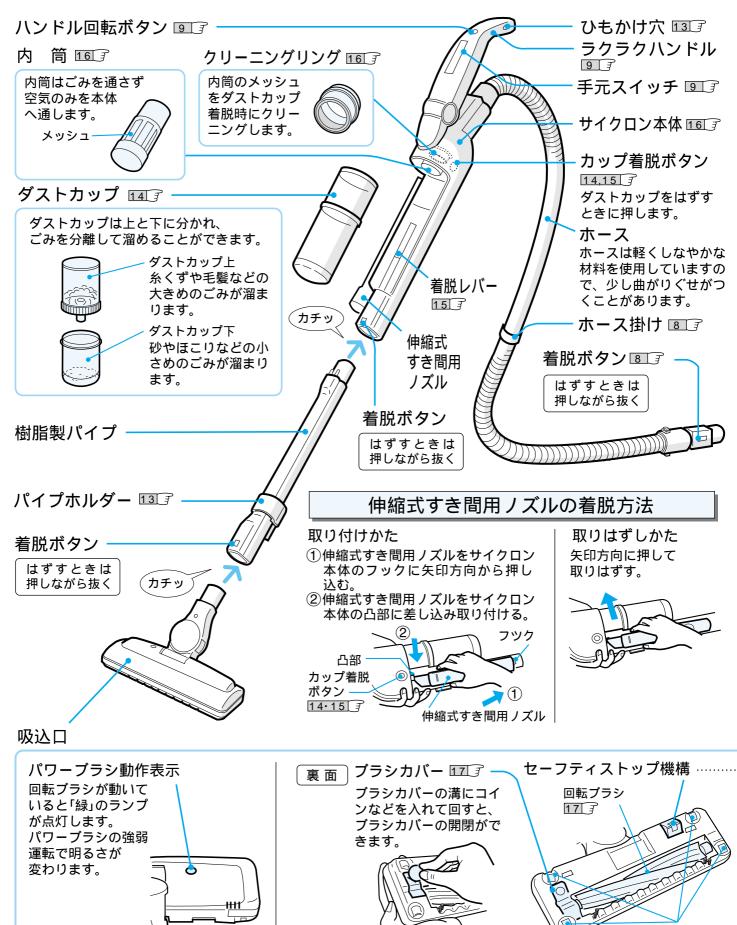

自在車輪

付属品

コード巻き取りボタン









■ コードを引き出すときは、コード根元の 赤マーク以上引っ張らないでください。 断線の原因になります。



●運転中モーターの排気熱により、本体 やコードが熱くなりますが、異常では ありません。

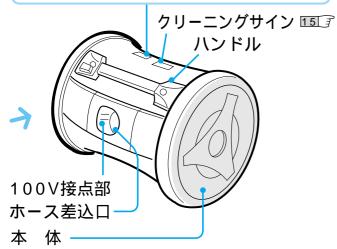

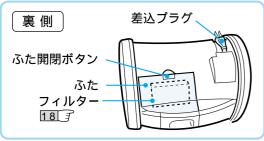


···· 安全のため吸込口を床面から浮かすと、回転ブラシ が自動的に止まります。



● 床面から浮かしたままセーフティストップ 機構に手をふれないでください。 回転ブラシが動きだし危険です。



- セーフティストップ機構よりカラカラと音が出ることがありますが異常ではありません。
- 吸込口をひっくり返して、セーフティストップ機構を押しても、回転プラシは動作しません。

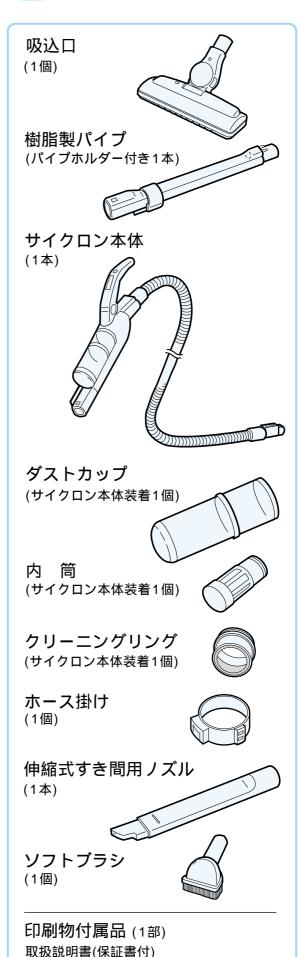

ご使用前の準備

ご使用前にダストカップ下のシート「ダストカップの取り付けかた」は取り出してください。 ダストカップの取りはずしかたは 1413 をご覧ください。

サイクロン本体のホースを本体に 本体 取り付ける。 (カチッ 着脱ボタン 樹脂製パイプをサイクロン本体に ゙゙カチッ゙ 取り付ける。 樹脂製パイプ サイクロン本体 着脱ボタン 吸込口を樹脂製パイプに取り 吸込口 付ける。 着脱ボタン 樹脂製パイプ






- ●サイクロン本体・樹脂製パイプ・吸込口を取り付けるときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでくだ さい。
- ●サイクロン本体・樹脂製パイプ・吸込口をはずすときは、着脱ボタンを押したまま引き抜いてください。

ホース掛けの取り付けかた

図のようにホースの真ん中付近に ホース掛けの溝が本体側に向くよ うに取り付けてください。



- スタンド収納時、位置を 調節しながら取り付けて ください。(133)
- たたみなどにすれない位 置に取り付けてください。

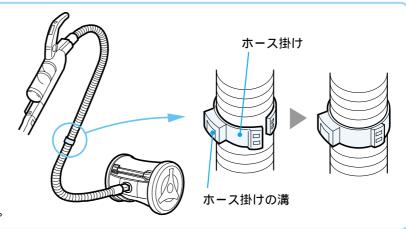

基本的な操作のしかた

手元スイッチの使いかた

ふだんのお掃除

「パワーブラシ」ボタン

(強/弱) を押す。

強弱は、お掃除の場所に合わせて選んでください。(107)

運転を止めるときは(切)を押す。

お掃除モード

強/弱 優しさモート 切

パワープラシ

切/弱/強

夜など音が気になるとき

- ●優しさモードをお使いください。●吸込口の回転ブラシの回転が気になる場合は、「パワーブラシ」ボタンを押して回転ブラシを止めてください。



- ●「パワーブラシ」ボタンを先に押しても運転しません。
- (強/弱) (**●**Lize-P) 運転によって回転ブラシの動作は異なります。(1013) 「パワーブラシ」ボタンを押すごとに回転ブラシの動作は「切し 強 切の順で切り 換わります。

回転ブラシを「切」でお掃除中にお掃除モードを押すと、再び回転ブラシが動作します。

● 回転ブラシを 切 にしてお掃除をしながら「パワーブラシ」ボタンを押すと、ダストカップにごみ が一度に溜まり、ダストカップ(下)の「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸わなくなることが あります。そのときにはごみを捨ててください。(1437)

ラクラクハンドルの使いかた

通常のお掃除

ハンドルは下図の角度で 使います。



椅子や机の下など低い所のお掃除

ハンドル回転ボタン を押してラクラク ハンドルを立たせ ます。

もどすときは ハンドル回転 ボタンを押し てもどします。





ハンドル回転時に回転部に は手を添えないでください。 指を挟むおそれがあります。

"奥の手"機能の使いかた

通常のお掃除

通常の前後の動きのほかに、 図のように、左右にも楽に 動かしてお掃除できます。




狭い所のお掃除

吸込口を少し押し付けながら 手元をひねると、吸込口の向 きが変わります。

左に傾ける

右に傾ける

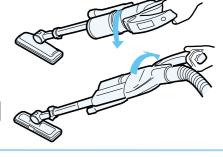

場所に合わせたお掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除モードを選び、手元スイッチを押します。

じゅうた

(強/弱

を1回押す。

本体と回転ブラシが一強で 動作します。


を押す。

本体と回転ブラシの運転が 止まります。



●夜などの音が気になる場合 は 優しさモード をお使い ください。

回転ブラシが強い力で回転し、 じゅうたんにからんだ毛髪・ 奥まった所にある砂ごみをか き出し、吸い取ります。

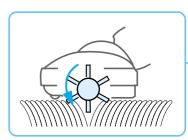

゚゙パワープラシ 切/弱/強

優しさモード

床 強/弱 た た み

強/弱

を2回押す。

本体が |弱|、回転ブラシも |弱|で 動作します。



を押す。

本体と回転ブラシの運転が 止まります。




傷付き防止のため床やたたみの


目にそって軽くすべらせます。



●夜などの音が気になる場合 は優しさモードをお使い ください。

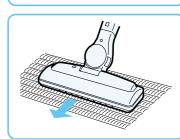

まずサイクロン本体または樹脂製パイプ の先に、伸縮式すき間用ノズル、または ソフトブラシを取り付ける。




本体が「優しさモード」で 動作します。



を押す。

本体の運転が止まり ます。

伸縮式すき間用 ノズル サイクロン本体

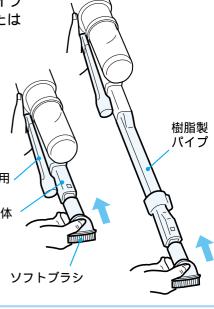


カーテン・すき間

- ①掃除機の吸込口は床面に強く押し付けないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。 ②掃除機の吸込力と吸込口の回転ブラシによるかき出し力が効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。





- はじめてお使いのときは、回転ブラシのかき出しでダスト カップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれ ますので、早めにごみを捨ててください。徐々にごみが少 なくなります。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、じゅうたんや床・たた みに強く押し付けると、じゅうたんや床・たたみを傷める ことがあります。

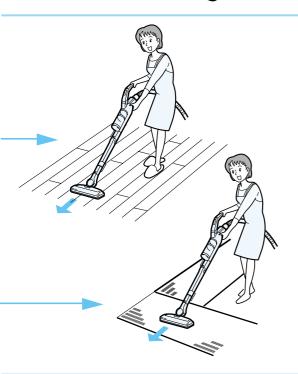




床・たたみで回転ブラシを 強 でお掃除しないでください。 回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因となることがあり

床・たたみでは回転ブラシを「弱」でお使いください。




- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、 光沢の差がでることがあります。 光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後、 ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり自在車輪が摩耗していると、 床面を傷めることがあります。 自在車輪が摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご

相談ください。

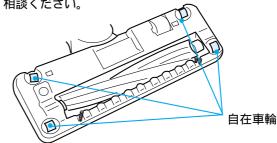

こんな所にお使いください

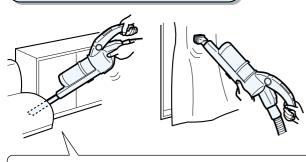



- ●サイクロン本体のみでお掃除しないでく ださい。故障の原因になることがありま すので、伸縮式すき間用ノズルや、ソフ トブラシを付けてお使いください。
- 伸縮式すき間用ノズルは |優しさモード でお使いください。
- 伸縮式すき間用ノズルやソフトブラシを はずすときは回しながら抜いてください。



伸縮式すき間用ノズルの使いかた



- ●伸ばすときは「カチッ」と 音がするまで伸ばします。
- 縮めるときは解除ボタン を押しながら縮めます。



- 吸込口を付けて |優しさモード | を押すと、本体は 優しさモード 回転ブラシは 弱 で動作します。
- カーテンなどの高い場所をお掃除するとき(ダストカッ プが床掃除と逆さになる)も、ごみはダストカップに溜ま

手元スイッチの「切」を押す場合は吸込口を下に向けて からおこなってください。また、内筒のメッシュへご みが付着する場合がありますので、その場合はダスト カップのごみを捨ててください。(1413)

・・・場所に合わせたお掃除のしかた

お掃除のポイント


広い所

普通のお掃除だけでなく、吸込口の向きを変えて 左右にお掃除すると便利です。




(テーブルの下)

吸込口をたて向きにしてお掃除すると、椅子を動かす手間が省け、便利です。

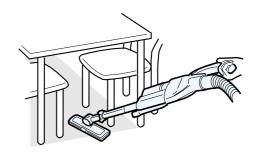


家具と家具のすき間

吸込口をたて向きにして、すき間をお掃除すると 便利です。

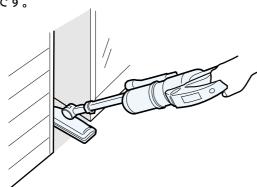


お部屋の隅や壁ぎわ

壁ぎわに吸込口の向きを合わせて、お掃除すると 便利です。

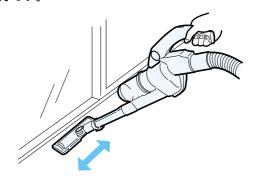


ベッドの下など

樹脂製パイプを寝かせると、フラットアングルで 楽にお掃除できます。

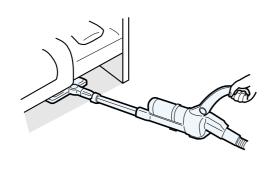

机の下

ラクラクハンドルを立てると、腰をかがめずに お掃除できます。

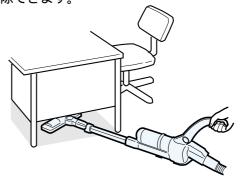



● 一度に多量のごみ・ティッシュなどの大きいごみを吸わせないでください。
 とくに 優しさモード で一気に多量のごみを吸わせないでください。
 内筒のメッシュやクリーニングリングへのごみのからみつきや、サイクロン本体のごみ詰まりの原因になります。

パイプホルダー

フック(下向き)

樹脂製パイプ

収納のしかた

スタンド収納のしかた

本体を立てる。

差込プラグを持ち、コードを巻き取ってから、ハンドルの ホルダーが上を向くようにして本体を立てます。

サイクロン本体から樹脂製パイプをはずす。

サイクロン本体の着脱ボタンを押したまま、 樹脂製パイプを引き抜いてください。

サイクロン本体

ホルダー


ハンドル

ホルダー

(1)

パイプホル

着脱ボタン



樹脂製パイプをまっすぐに立てて持ち、片手で本体を押さえ ながらパイプホルダーの下向きフックをホルダーに差し込み

(このときホースの根元に吸込口が引っかからないように) ご注意ください。

サイクロン本体のフックをパイプホルダー に差し込む。

樹脂製パイプを押さえながら、サイクロン本体のフックを パイプホルダーのホルダーの溝に差し込みます。

ホースを束ねる。


ホース掛けの溝を樹脂製パイプ上部のフックに差し込みます。



サイクロン本体と樹脂製パイプを つないだまま、スタンド収納する ときは、ハンドルのひもかけ穴に ひもなどを通し市販の「吊り金具」 などに掛けてください。



- ●「吊り金具」などに掛けるときは宙 吊りにしないでください。 吊り金具が抜け、倒れてけがや床 面を傷付ける原因になります。
- 本体が倒れると危険です。とくに お子様にはご注意ください。
- スタンド収納状態のままで持ち運 ばないでください。 サイクロン本体や樹脂製パイプが はずれる場合があります。
- ホースのたわみ具合を見ながら、 ホース掛け取り付け位置を確認し てください。

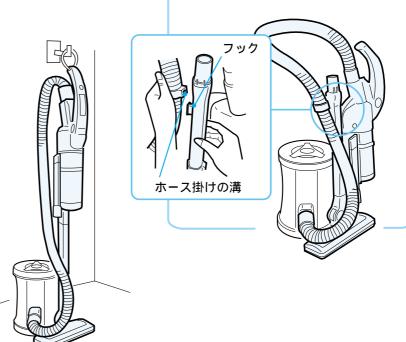



ごみの捨てかた

- 衛生面から、お掃除のつどごみを捨てることをおすすめします。
- ごみがダストカップ下の「ゴミ捨て」ラインまで溜まる前に、必ずダストカップのごみを捨ててください。

「ゴミ捨て」ラインを越えてそのまま使用を続けると、内筒のメッシュへごみが付着する原因になります。

- 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ 点滅とアラーム音)でお知らせし、運転を停止します。(15) (15) (15) (15)
- ダストカップをはずすときに内筒のメッシュがクリーニングされます。(15 3) 月2回は内筒とクリーニングリングの水洗いをしてください。(16 3)

矢印B

ダストカップを取りはずす

- 1 手元スイッチの 切 を押し 差込プラグをコンセントから 抜く。
- 2 ダストカップを引き下げる。 サイクロン本体を
 シルバーリング

1

アイクロン本体を 正面に向けて立て、 カップ着脱ボタン を押しながらダス トカップをしっか り持ち、まっすぐ (矢印B方向)に引 き下げます。

カップ着脱ボタン ダストカップ



- じゅうたんの種類やほこりによって、ダストカップに静電気が発生することがありますので、シルバーリング部に触れないようにお持ちください。
- 3 ダストカップを 手前にゆっくり と引き出す。



4 ダストカップ上 の中央と下を回 してはずす。

ダストカップ上 ダストカップ下

ゴミ捨て

ごみ



- ダストカップ上は上端を持って回す とネジが固くなり、はずしにくい場 合があります。
- 5 ダストカップ内の ごみを捨てる。 ダストカップの上と下に 入ったごみを捨ててくだ さい。



内筒

ダスト

カップ(下)



- ダストカップ下のごみを捨てるときは、カップをごみ捨て面へ近づけ、カップをさかさまにし、静かに引き上げるようにすると、ほこりの舞い立ちが防げます。
- 6 ダストカップの上と下を 回して締める。

矢印A,Bが「ゴミ捨て」 マークのほぼ中央に なるまで締めて ください。

> ダストカップ上 ダストカップ下





● ダストカップのねじ部のこじれがないようにしっかりと締めてください。



● ごみの種類により「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸い込みが悪くなり、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせする場合があります。(15_3) その場合はごみを捨てて、内筒とクリーニングリングやフィルターのお手入れをしてください。(16.18_3)

内筒のメッシュのクリーニングについて

①ダストカップをはずす動作とクリーニン グリングが連動して、内筒のメッシュが クリーニングされます。

②メッシュに付着したごみを念入りに取る 場合は、カップ着脱ボタンを押したまま カップをしっかり持ちゆっくり2~3回 上下させてください。

③ごみの種類によっては内筒メッシュに付 着したごみが落ちない場合がありますの で、月2回は内筒とクリーニングリング を水洗いしてください。(1613)




上下にゆっくり



● ダストカップをいきおいよく上下させないでくだ さい。細かいほこりが飛び散る場合がありますの で、ゆっくり動かしてください。

ダストカップを取り付ける


着脱レバーが着脱 ラインにあること を確認してく ださい。






サイクロン本体の着脱レバーが着脱ラインまで下がっていないと、ダストカ ップが取り付きません。この場合カップ着脱ボタンを押しながら着脱レバー をゆっくり着脱ラインまで下げてくだ

サイクロン本体とダストカップの「ゴミ捨て」 マーク(141) が正面にくるように持ち、サ イクロン本体の位置決めマークとダストカッ プ上の矢印A、Bを合わせます。

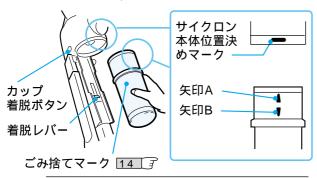

端面

端面にそってダスト カップを矢印方向に 押し込みます。



サイクロン本体とダスト カップをしっかりと押さ えながら「カチッ」と音が するまで押し上げます。



押さえながら上げて 矢印Aが見えなくな るまで押し込みます。



● ごみがサイクロン本体に詰まっていると、ダストカ ップが取り付きません。 この場合、お手入れ(<u>16 </u>))をご覧になり、ごみ を取り除いてください。

クリーニングサイン について

内筒のメッシュやフィルターが目詰まり した場合、クリーニングサイン(ランプ点 滅とアラーム音)でお知らせします。

モーターがパワーダウンをして、約15 秒でアラーム音と運転を停止しランプ ▽のみ点滅を続けます。

クリーニングサイン

クリーニングサイン ランプ点滅とアラーム音 (お手入れのお知らせ)



- 手元スイッチを 切 にしてダスト カップ内のごみを捨ててください。
- 続けてお使いになる場合は約2分後に 手元スイッチを押してください。 (2分以内でお使いになると再びランプ 点滅とアラーム音でお知らせすること があります。)
- 内筒とクリーニングリング(月2回)・ フィルター(月1回)の水洗いをしてく ださい。
- 切 を押すとランプの点滅とアラ ーム音が止まります。

処置のしかた

内筒とクリーニングリングやフィルターの お手入れ(16.18))をご覧になり、お手 入れをしてください。



● 内筒とクリーニングリングやフィ ルターのお手入れをしないで、 そのまま続けて(強/弱) 優しさモード)を 押さないでください。故障の原因 になります。



ご使用状況(室温・お掃除モード の種類など)によってはクリーニ ングサインのお知らせがなくて も、吸込みが弱くなることがあ

この場合内筒やクリーニングリ ングと、フィルターのお手入れ (<u>16,18 </u>)をしてください。

お手入れ

[′] お手入れの際は、必ず「切」スイッチを押し、 差込プラグをコンセントから抜いてください。


ダストカップは / ダストカップがほこりで 汚れたときなど。

ダストカップ上の中央と下を回してはずす。 中に溜ったごみは捨ててください。 $(14 \ 3 \ 5)$

ダストカップ上 ダストカップ下

ダストカップを水洗いする。

まわりに付いた水を拭き取る。 柔らかい乾いた布で水滴を拭いた後、ダストカップの 上と下を締めて取り付けます。

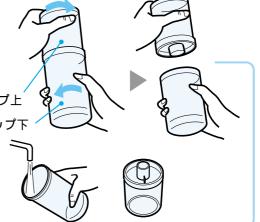


内筒とクリーニングリングは

ごみの種類によって内筒のメッシュが汚れる場合がありますので、月2回、内筒とクリーニングリングの水洗い をしてください。また、内筒に大量のごみが付着したときも水洗いしてください。

サイクロン本体から内筒とクリーニング リングを回してはずす。

> 着脱レバーを着脱ライン 反時計方向に で押さえて、内筒とクリ 回してはずす。 ーニングリングを同時に (つまんで矢印方向に回し てはずします。

内筒とクリーニング リングを水洗いする。 水道水を流し込みながら クリーニングリングを上 下させ、クリーニングリ ングを内筒からはずし、 乾いた布で水滴を確実



油などで内筒のメッシュ の汚れが落ちない場合は 中性洗剤をご使用後、水 洗いしてください。




内筒とクリーニングリングを サイクロン本体に取り付ける。

着脱レバーを着脱ラインに合 ねじ部A わせ、指で移動しないように クリー 押さえます。(11)

(1) クリーニングリングね じ部をサイクロン本体 のねじ部Aにしっかり と締め 付けます。

②内筒ねじ部をクリー ングリングの内側に差 し込み、サイクロン本 体のねじ部Bにしっか りと締め付けます。

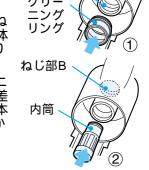



クリーニングリングをねじ部 A に取り付 けていないと、内筒のメッシュ部にごみ が詰まりやすくなります。必ずしっかり と締め付けてください。


サイクロン本体は ´サイクロン本体にごみが詰まった

サイクロン本体から内筒とクリーニングリングを回して取りはずす。

詰まっているごみを取り除いてから、内筒とクリーニングリングを サイクロン本体に取り付ける。



- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでく ださい。
- ●ダストカップの表面を傷めることになりま すので、毛の硬いブラシで洗わないでくだ さい。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでく ださい。
- ●内筒のメッシュを傷めることになりますの で、毛の硬いブラシで洗わないでください。
- 内筒とクリーニングリングをサイクロン 本体に取り付けるときは、ねじ部のこじ れがないようにしっかりと締めてくださ い。また、内筒のメッシュを強く押さな いでください。
- 内筒ねじ部を手前にしてクリーニングリ ングに差し込むとねじ締め付けができな いだけでなく故障の原因になります。

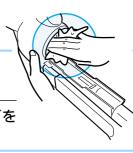




ねじ部

回転プラシは / 糸くず・毛髪などがからみついたときなど。

差込プラグをコンセントから抜いてから吸込口を裏返します。


🚹 ブラシカバーをはずして回転ブラシをはずす。

①ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「ひらく」 の位置まで回してブラシカバーをはずします。

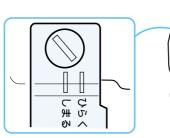



②回転ブラシを少し持ち上げベルトを ギアからはずし、回転ブラシをはず します。

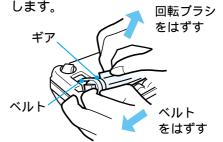

\rceil 回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。

回転ブラシの汚れが目立つようなら水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に乾燥させてください。 自在車輪は水を含ませた布で拭




- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ●毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- ●回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。
- 吸込口は水洗いしないでください。 故障の原因になります。

🛐 回転ブラシを付ける。

いてください。

ギアにベルトをかけます。



③軸受け(左)を溝に入れます。








①ブラシカバーの溝を吸込口裏面の 凸部に掛けてブラシカバーを取り 付けます。



②ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置まで回して、ブラシカバーを閉めます。

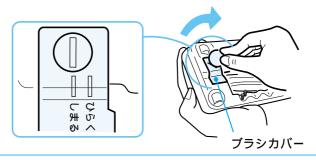




- ●ブラシカバーを必ず閉めてから吸込口をお使いください。
- ●ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。
- ●糸くずやひもなどを吸い込ませないでください。回転ブラシがロックし、故障の原因になります。

お手入れ


フィルターは / 月1回、水洗いしてください。非常に細かいごみがたくさん溜まると吸込力を著しく低下させる原因になります。

本体を裏返し、ふた 開閉ボタンを押して ふたをはずし、フィ ルターボックスを引 いて取りはずす。

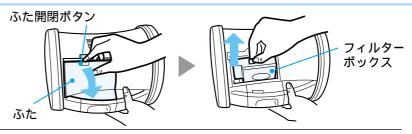

開いてフィルターを取りはずす。


> フィルターボックス わく

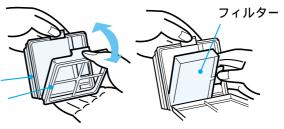


フィルターを水洗い(押し洗い)する。 フィルターを押して水を切り、陰干しして乾燥させてください。



- ●フィルターの水洗い後は十分に乾燥させてください。 水を含んだまま運転すると、モーターの故障の原因になります。 ●フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
- ●フィルターをねじってしぼらないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。





フィルターボックスを取り付け、ふたの ツメを本体の溝にかけ閉める。





フィルターは必ず所定の場所に取り付けてください。 吸込力の低下やモーターの故障の原因になります。

本体は/汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭 き取ります。

ほこりが取れ、静電気も抑えられます。




シンナー・ベン ジン類は変質や 変色しますので 使わないでくだ さい。





● HEPAクリーン フィルターは、 お手入れの必要 はなく、取りは ずしはできませ

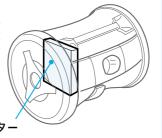

HEPAクリーンフィルター

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(一体)

● 保証期間 お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることが ありますので、保証書をよくお読 みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を 製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品 です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(20~21) ()にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは「持込修理

●「故障かな?と思ったら」(23137)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差込 プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡く ださい。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ お客様へ・・・お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店名	
年	月	日	電話 () —	

愛情点検



このような 症状はあり ませんか?

長年ご使用の掃除機の点検を!

- ●スイッチを入れても、ときどき 運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電し たりしなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●本体ケースが変形したり、異常 に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口に ご相談ください

- 製品の故障や部品のご購入などのご相談は……「修理ご相談窓口」へ (注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。
- 製品に対するご意見・ご要望などは………「一般ご相談窓口」へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

出張修理ご相談はCSセンターにご連絡ください。

受付時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後5時40分 (日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます)

担当地区	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地区	【 拠点名	電話番号	所 在	地
北海道	CSセンタ	- (011)641-46	90	千葉県	CSセンタ	- (03)5692-77	22	
	*札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17		*千 葉	(043)299-8840	千葉市美浜	区中瀬1-9-2
	北 見	(0157)36-4649	北見市三輪435		*西 千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台	295-1
	帯 広	(0155)21-6925	帯広市西8条南3-17		*東千葉	(0479)79-1181	八日市場市	高字東2779-4
	室 蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町1-9		*木更津	(0438)37-7912	木更津市請	西2-5-22
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町8-13	神奈川県	CSセンタ	- (03)5692-77	22	
	旭 川	(0166)25-4649	旭川市一条通4-左10		*横 浜	(045)753-4647	横浜市磯子	区中原1-2-23
	函 館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町31-17		*湘 南	(0463)54-4738	平塚市田村	1381
青森県	青 森	(0177)38-0281	青森市妙見3-3-4		*相模原	(0427)59-4195	相模原市横	山2-2-12
	弘 前	(0172)27-4649	弘前市豊田3-5-1	山梨県	CSセンタ	- (03)5692-77	22	
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野2-8-16		*山 梨	(055)228-5375	甲府市富竹	2-1-17
秋田県	秋 田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反170-56	静岡県	CSセンタ	- (054)285-93	860	
	横 手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口5		*静 岡	(054)285-9340	静岡市曲金	6-8-44
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センタ - 南3-1-1		*沼津	(0559)22-5249	沼津市宮前	町11-4
	釜 石	(0193)23-4649	釜石市上中島町4-6-43		*浜 松	(053)463-4680	浜松市植松	町1476-2
宮城県	CSセンタ	- (022)288-92	50	長野県	CSセンタ	- (026)293-66	12	
	*宮 城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27		*松本	(0263)27-4694	松本市芳野	8-14
山形県	山 形	(023)631-4649	山形市飯田2-7-43		*長 野	(026)293-6262	長野市篠ノ	井塩崎東田沢6877-1
	酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町19-5	愛知県	CSセンタ	- (052)332-58	880	
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1		*名 古屋	(052)332-2623	名古屋市中	川区山王3-5-5
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町41-2		* 岡 崎	(0564)24-2343	岡崎市柿田	町1-21
	い わき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘37-10		*豊 橋	(0532)53-4647	豊橋市下地	町橋口17-1
新潟県	CSセンタ	- (025)285-15	13	岐阜県	CSセンタ	- (052)332-58	880	
	*新潟	(025)285-3663	新潟市上所中1-7-21		*岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条	南3-12-9
	*長 岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩2600	三重県	CSセンタ	- (052)332-58	880	
栃木県	CSセンタ	- (03)5692-77	22		*三 重	(059)232-6300	津市栗真町	屋町蒲池328
	*栃 木	(028)637-1179	宇都宮市不動前4-2-41	富山県	CSセンタ	- (076)269-18	375	
	*小 山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡5201		*富山	(076)451-2459	富山市金泉	寺71-1
群馬県	CSセンタ	- (03)5692-77	22	石川県	CSセンタ	- (076)269-18	375	
	*群 馬	(027)252-4706	前橋市問屋町1-3-7		*金 沢	(076)249-2434	石川郡野々	市町御経塚町1096-1
茨城県	CSセンタ	- (03)5692-77	22	福井県	CSセンタ	- (076)269-18	375	
	*茨 城	(029)241-4930	水戸市千波町1963		*福 井	(0776)54-2459	福井市北四	ツ居町625
	*南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原2857-9	滋賀県	CSセンタ	- (06)6795-28	99	
埼玉県	CSセンタ	- (03)5692-77	22		*滋 賀	(077)545-4692	大津市栗林	町11-35
	* 埼玉中央	(048)666-7987	さいたま市宮原町2-107-2		*彦 根	(0749)24-4643	彦根市東沼	波町133
	*埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島346-1	京都府	CSセンタ	- (06)6795-28	99	
東京都	CSセンタ	- (03)5692-77	22		*京都	(075)672-2378	京都市南区	上鳥羽菅田町48
	*江 東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原2-12-3		*北近畿	(0773)23-9151	福知山市末	広町6-13
	*城 南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込1-5-15	大阪府	CSセンタ	- (06)6795-28	0 0	
	*城 北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町1-33-11		*大 阪	(06)6643-5331	大阪市浪速	区恵美須西1-2-9
	*世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀3-8-18		* 堺	(0722)45-4651	堺市老松町	1-39
	*田端	(03)5692-7765	東京都北区東田端2-13-17		*大阪TC	(06)6794-5611	大阪市平野	区加美南3-7-19
	*三 多摩	(042)586-6059	日野市日野台5-5-4		*南 大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢1	215
						(0726)34-4519		

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社



沖縄シャープ電機株式会社

担当地区	拠点	名	電話番号	所 在 地	担当地区	拠点	裙	電話番号	所	在 地
沖縄県	那	覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1	鹿児島県	奄	美	(0997)53-4777	名瀬市	5塩浜町8-1
	先	島	(09807)3-3603	平良市下里214-4						

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

受付時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後6時

日曜日・祝日 午前10時~午後5時 (12月30日~1月4日は休ませていただきます)

東日本相談室	(043)297-4649	FAX (043)299-8280	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	(06)6621-4649	FAX (06)6792-5993	〒581-8585	八尾市北亀井町3-1-72

シャープエンジニアリング株式会社

受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時40分 (土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます)


北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圈支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1

電源	100V 50-60Hz	集じん容積	0.9L
消費電力	1000~約300W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)	質 量	5.7kg (吸込口・樹脂製パイプ)
吸込仕事率	350~約80W	本体寸法(mm)	幅294×奥行231×高さ217
運転音	57~約47dB	コードの長さ	5 m

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。 使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなどによって異なります。 お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店で お買い求めください。

(希望小売価格は2001年2月現在のものです。)



● フィルター フィルターボックス内に装備 800円(税別) 商品コード 2173440004




● ふとんブラシ 1,400円(税別) 商品コード 2179350204



2,400円(税別) 商品コード 2174280001(EC-AC2-A) 2174280019(EC-AC2-Y/W) 2174280022(EC-AC2-V)

● 内筒クリーニングセット 1,300円(税別) 商品コード 2173950523 内 筒



故障かな?と思ったら



次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前に もう一度お調べください。

もつ一度の調べくん						
こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください				
使用中にランプ点滅とアラーム音でお知らせ後、約15秒で本体の運転が停止 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音 でお知らせし、運転が止まります。次の処置をしてください。						
ランプ点滅と アラーム音が お知らせし 本体の運転が 止まる	 ごみがダストカップにいっぱいになっていませんか。 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりしていませんか。 	 ● ごみを捨ててください。(143) ● 内筒とクリーニングリングやフィルタのお手入れをしてください。(16・18) 				
	● ティッシュなどの大きいごみが内筒に巻き付いていませんか。● サイクロン本体にごみが詰まったまま長く使用していませんか。	● ごみを取り除いてください。● お手入れしてください。(16)				
手元スイッチを入れても	 ホース・樹脂製パイプ・吸込口などにごみが詰まったまま長く使用していませんか。 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 	● ごみを取り除いてください。● 差込プラグをコンセントにしっかり差込んでください。				
モーターが動かない	ホースがホース差込口にしっかり差し込まれていますか。手元スイッチの「パワーブラシ」ボタンだけ押していませんか。	ホースをホース差込口にしっかり差しんでください。「強/弱」「優しさモード」のいずれかを打してください。				
・ 吸込力が 弱い	 ダストカップがごみでいっぱいになっていませんか。 内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。 サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。 フィルターが目詰まりしていませんか。 	● お手入れしてください。(16·18 3)				
	 フィルターボックスが確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。 樹脂製パイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。 クリーニングリングが取り付けられてなく、ご 	●確認してください。(1813)●ごみを取り除いてください。● クリーニングリングをしっかり取り付				
● コードが巻き 取れない	みが詰まっていませんか。 ● 片よって巻き取られたり、よじれていませんか。	てください。(<u>16</u>) ● 少し(1~2 m)引き出して、再度巻き取ってください。				
差込プラグ およびコード が異常に熱い	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。● 延長コードを使用していませんか。差込プラグおよびコードは通常40 程度の温度	● コンセントの修理を販売店でご相談くさい。● 延長コードをやめコンセントに直接差込んでください。				
● 吸込口の動き が悪い	になりますが、異常ではありません。 ● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。				
ダストカップ がサイクロン 本体に取り付 かない	サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。着脱レバーは着脱ラインと違う位置にありませんか。	 サイクロン本体のごみを取り除いてくさい。(1613) 着脱レバーを着脱ラインに移動してくさい。(1513) 				
● 回転ブラシが 回転しない	「パワーブラシ」ボタンが「切」になっていませんか。●毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。	●「パワーブラシ」ボタンを押してくださ ● 切 スイッチを押して、差込プラグを抜 てから回転ブラシに巻き付いたものを				
● 回転ブラシが 止まる	●玄関マットなどをかみ込んでいませんか。 吸込口保護のために自動停止装置が付いていま ふたたび使用できます。	り除いてください。(1733)				

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」(1917)をご覧ください。

掃

除

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買いあげの販売店または20、21ページ記載の もよりのご相談窓口にお問い合わせください。

训ャー//。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電 話 大阪 (06)6621-1221(大代表)

電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 電 話 大阪 (06)6791-7301(大代表)